

## Mise en place d'un urinoir sans eau

Lors de la mise en place d'un urinoir sans eau, il est important de prendre connaissance des caractéristiques présentées ci-dessous.

### Mise en place de la canalisation

#### ■ Hauteur optimale pour l'utilisation de 60-70 cm

Pour les enfants, la hauteur pour l'utilisation doit être ajustée en conséquence.

### Mise en place de la cuvette

#### ■ Canalisation verticale au minimum de 10 cm

Pour garantir le bon fonctionnement de la Key-Valve® il est nécessaire de mettre en place une canalisation verticale droite au minimum de 10 cm. Le contre-écrou pour le Key-Adapter® garantit cette condition.


#### ■ Une canalisation avec une pente minimum de 3°

Une pente de canalisation permettant d'éviter les reflux et les envasements.

### Conception de la canalisation

#### ■ Diamètre recommandé au minimum de 40 mm d'évacuation d'eau

Les produits et le matériel habituellement employé pour le nettoyage mécanique peut être utilisé ici sans problèmes.

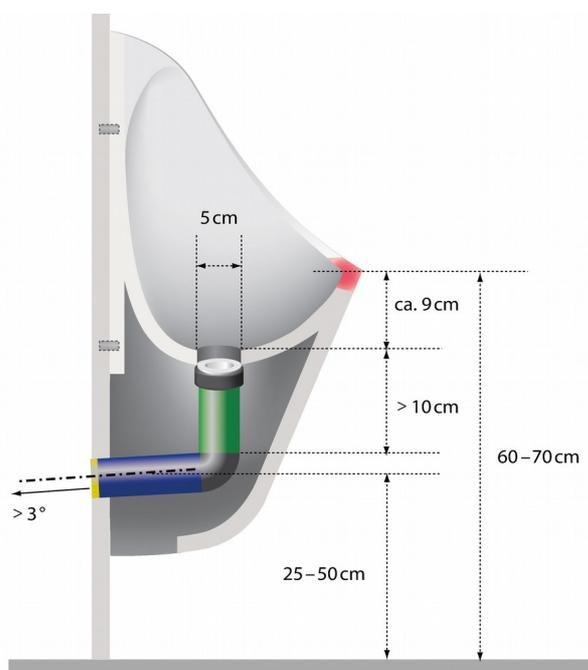

Copyright © 2013 Enswico IP AG - All rights reserve