



Entretien et remplacement Key-valve® Haute Performance (HPKV)


Entretien :

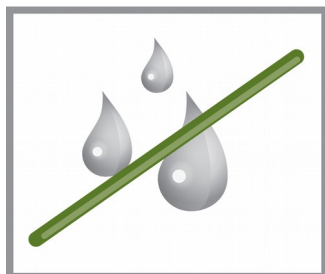


Ne pas utiliser d'eau pour l'entretien

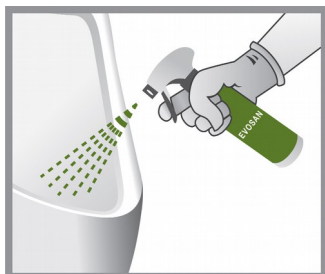

Utiliser EVOSAN comme votre produit d'entretien habituel.

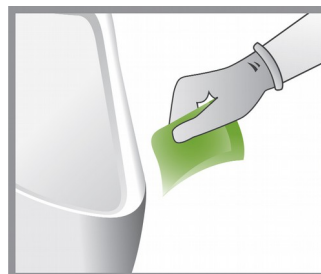


Utiliser le papier d'entretien pour éliminer les salissures et les corps étrangers

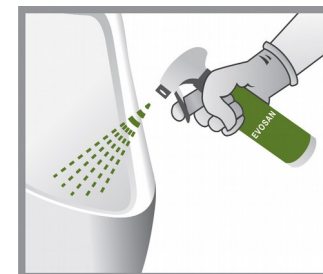


Vaporiser l'urinoir avec EVOSAN.
Ne pas essuyer.

Le nettoyage périodique d'un urinoir avec EVOSAN et le remplacement de la Key-valve (environ trois fois par an) varie en fonction de l'utilisation et permettra d'éviter la formation de cristaux.


Remplacement Key-valve :

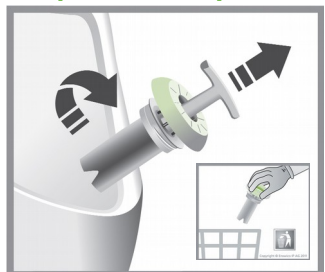


Insérez la clé de service dans la Key-Valve HPKV. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à dévisser la valve Key-Valve du Key-Adapter et jetez la Key-Valve E aux ordures ménagères.

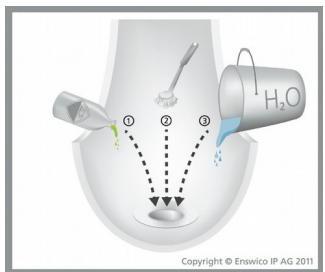


1-Rincez avec avec le pulvérisateur.
2-Brossez avec Green Line Sanitaire pur.
3-Rincez à nouveau.

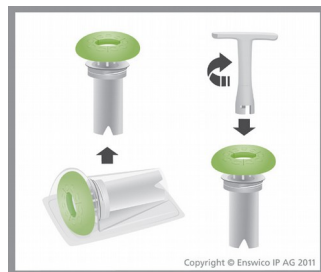

Insérez la clé de service dans la nouvelle Key-Valve HPKV en faisant une légère rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

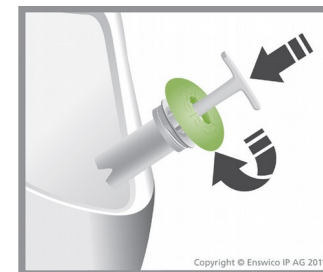

Vissez la Key-Valve HPKV dans le Key-Adapter à l'aide de la clé de service dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la valve obtienne une position convenable.

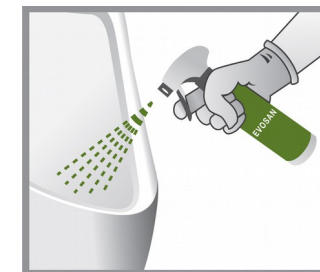

Activez la nouvelle Key-valve HPKV en rinçant abondamment et vaporisez l'urinoir avec EVOSAN.

Copyright © 2013 Enswico IP AG – All rights reserved.